



ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

LEGENDA / LEGEND



Bloccare con frenafili: L= Leggera - M= Media - S= Forte
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong



Lubrificare ✓ / Non lubrificare ✗
 Lubricate ✓ / Do not lubricate ✗

VALIDO PER ENTRAMBI I LATI
 VALID FOR BOTH SIDES

- Pulire i fori telaio.
- A, B:
 - Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
 - Alloggiare i tappi telaio.
 - Serrare il tappo stringendo la vite.
- C1, C2:
 - Montare prima il tappo C1 inserendo il dado speciale dal lato cambio, con l'ausilio della chiave in dotazione.
 - Montare il tappo C2.
- Clean the frame holes.
- A, B:
 - Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.
 - Fit the caps frame.
 - Tighten the caps by tightening the screws.
- C1, C2:
 - First mount the cap C1 by inserting the special nut from the shift side using the tool provided.
 - Mount the cap C2.


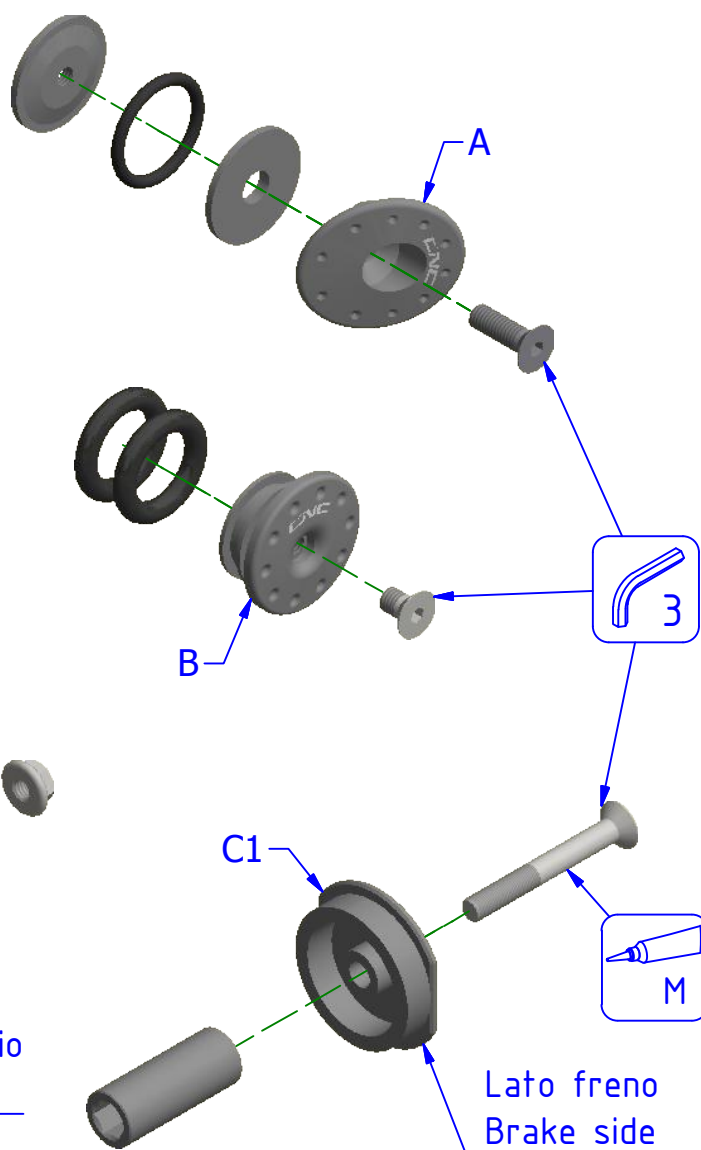


Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
 Image used for illustrative purposes only



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.

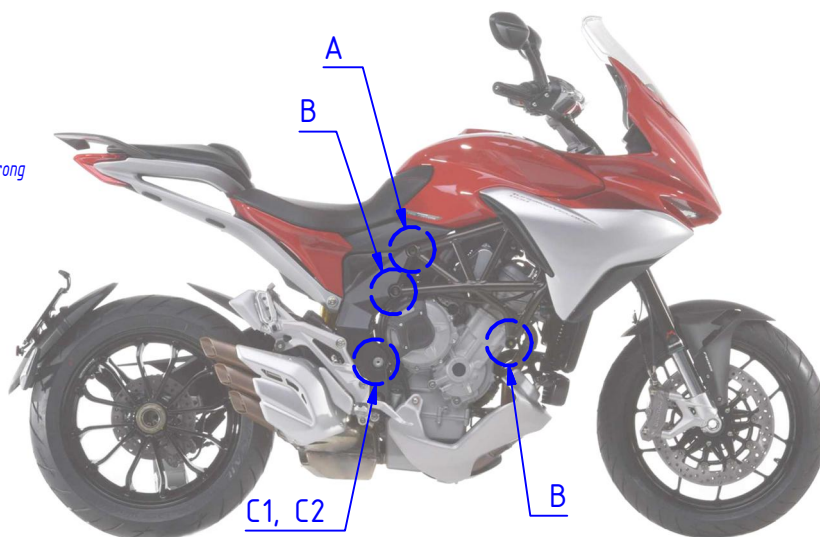

ART:
 TT333

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

TAPPI TELAIO
 FRAME CAPS